GT-C5130S

Telefono cellulare
Manuale dell'utente

- Parte del contenuto del manuale potrebbe differire dal vostro telefono a seconda del software o del gestore telefonico.
- QD ID Bluetooth: B015774

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-26194A
Italian. 07/2010. Rev. 1.2

SAMSUNG

Informazioni per la salute e la sicurezza

Attenetevi alle precauzioni seguenti per evitare situazioni pericolose o illegali e garantire il perfetto funzionamento del vostro telefono.

Avvertenze di sicurezza

WARNING

Tenete il telefono fuori dalla portata dei bambini e degli animali

Tenete il telefono e tutti gli accessori fuori dalla portata dei bambini e degli animali. Se ingoiate, le piccole parti possono provocare soffocamento o gravi lesioni.

Protezione dell'udito

L'ascolto prolungato ad alto volume può danneggiare l'udito. Utilizzate il livello di volume minimo necessario prima di collegare gli auricolari al dispositivo per sentire la conversazione o la musica.

Installate il telefono cellulare e le apparecchiature con cautela

Assicuratevi che il telefono cellulare e la relativa apparecchiatura siano installati saldamente sul veicolo. Evitate di collocare il telefono e gli accessori nelle vicinanze dell'airbag o nella relativa area di espansione. Un apparecchio wireless non correttamente installato può provocare gravi lesioni quando l'airbag si gonfia.

Maneggiate e smaltite con cura le batterie e i caricabatteria

- Utilizzate solo batterie certificate da Samsung e caricabatteria appositamente concepiti per il vostro telefono. Batterie e caricabatteria non compatibili possono provocare gravi lesioni e danneggiare il telefono.
- Non smaltite mai le batterie gettandole nel fuoco. Seguite tutte le normative locali per lo smaltimento delle batterie.
- Non posizionate mai le batterie o il telefono sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento come microonde, forni o radiatori. Le batterie surriscaldate rischiano di esplodere.
- Non schiacciate o perforate mai la batteria. Evitate di esporre la batteria a pressioni esterne elevate, che possono comportare un cortocircuito interno e surriscaldamento.

Evitate interferenze con i pacemaker

Mantenete una distanza minima di 15 cm tra il telefono cellulare e i pacemaker onde evitare una potenziale interferenza, come consigliato dai fabbricanti e dal gruppo di ricerca indipendente Wireless Technology Research. Se sussiste un qualche sospetto che il telefono stia interferendo con un pacemaker o altri dispositivi medici, spegnete subito il telefono e contattate il fabbricante del pacemaker o dei dispositivi medici per ricevere istruzioni.

Spegnete il telefono in ambienti potenzialmente esplosivi

Non usate il telefono presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici. Spegnete il telefono come richiesto da eventuali segnali o istruzioni di avviso. Il telefono può provocare esplosioni o incendi all'interno o nelle vicinanze di aree di conservazione e trasferimento di carburante o prodotti chimici e di aree di brillamento. Non lasciate o non trasportate liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso scomparto in cui si trova il telefono o relative parti o accessori.

Riducete il rischio di lesioni causate da movimenti ripetitivi

Quando utilizzate il telefono, tenetelo in modo rilassato, premete i tasti leggermente, impiegate funzioni speciali che riducono il numero di tasti da premere, quali modelli e modalità di scrittura T9, e fate pause frequenti.

Non usate il telefono se lo schermo è lesionato o rotto

Il vetro o acrilico rotto possono determinare lesioni alle mani e al viso. Portate il telefono presso un centro assistenza Samsung per la sostituzione dello schermo. Un utilizzo disattento del dispositivo invaliderà la garanzia del produttore.

CE 0168

Precauzioni di sicurezza

CAUTION

Sicurezza stradale

Evitate di usare il telefono mentre siete alla guida e rispettate tutte le normative che pongono limiti all'utilizzo dei telefoni cellulari durante la guida dei veicoli. Quando possibile, utilizzate gli accessori vivavoce per aumentare la sicurezza.

Rispettate tutte le avvertenze e le normative di sicurezza

Attenetevi a tutte le normative che pongono limiti all'uso dei telefoni cellulari in zone specifiche.

Usate solo gli accessori approvati da Samsung

L'uso di accessori non compatibili potrebbe danneggiare il cellulare e provocare lesioni.

Spegnete il telefono in prossimità di apparecchiature mediche

Il telefono può interferire con le apparecchiature mediche in ospedali e strutture ambulatoriali. Rispettate tutte le normative, gli avvisi di avvertenza e le indicazioni del personale medico.

Spegnete il telefono o disattivate le funzioni wireless in aereo

Il telefono può causare interferenze con le apparecchiature dell'aeromobile. Rispettate tutte le normative aeree e spegnete il telefono o passate a una modalità che prevede la disattivazione delle funzioni wireless quando richiesto dal personale di volo.

Proteggete le batterie e i caricabatteria da eventuali danni

- Non esponete le batterie a temperature estremamente fredde o calde (al di sotto di 0 °C/32 °F o al di sopra di 45 °C/113 °F). Le temperature estreme possono ridurre la capacità di carica e la durata delle batterie.
- Non mettete a contatto le batterie con oggetti metallici, poiché potrebbe crearsi una connessione tra i terminali + e - e provocare danni temporanei o permanenti alle batterie.
- Non usate mai un caricabatteria o una batteria danneggiata.

Maneggiate il telefono con cura e con prudenza

- Non disassemblate il telefono per il rischio di scariche elettriche.
- Fate attenzione a non bagnare il telefono, poiché i liquidi possono causare seri danni e cambiare il colore dell'etichetta posta nel telefono che segnala danni causati dall'acqua. Non maneggiate il telefono con le mani umide. Danni al telefono causati dall'acqua possono invalidare la garanzia del produttore.
- Evitate di utilizzare o lasciare il telefono in aree polverose o sporche per evitare di danneggiare le parti mobili.
- Il telefono contiene un dispositivo elettronico complesso: per evitare danni seri proteggetelo dagli urti e da maneggiamenti bruschi.
- Non verniciate il telefono, poiché la vernice rischia di bloccare le parti mobili e impedirne il funzionamento corretto.
- Evitate di utilizzare il flash della fotocamera vicino agli occhi di persone o animali.
- Il telefono e la scheda di memoria potrebbero venire danneggiati dall'esposizione a campi magnetici. Non usate accessori o custodie di trasporto con chiusure magnetiche né mettete il telefono a contatto con campi magnetici per periodi di tempo prolungati.

Evitate interferenze con altri dispositivi elettronici

Il telefono emette segnali di radiofrequenza (RF) che potrebbero interferire con apparecchiature elettroniche non schermate o schermate in modo inadeguato quali pacemaker, protesi acustiche, dispositivi medici e altri dispositivi elettronici nelle abitazioni e nei veicoli. Consultatevi con i produttori dei dispositivi elettronici per risolvere eventuali problemi di interferenza riscontrati.

Importanti informazioni di utilizzo

Usate il telefono nella posizione normale

Evitate di entrare a contatto con l'antenna interna del telefono.

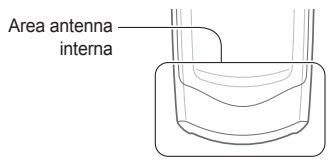

La riparazione del telefono deve essere eseguita solo da personale qualificato

Se la riparazione viene eseguita da personale non qualificato, il telefono potrebbe essere danneggiato e la garanzia invalidata.

Assicurate la massima durata di batteria e caricabatteria

- Evitate di tenere sotto carica le batterie per più di una settimana, poiché la sovraccarica può ridurne la durata.
- Nel tempo le batterie inutilizzate si scaricano e devono essere ricaricate prima dell'uso.
- Quando il caricabatteria non è in uso, scollegatelo dalla fonte di alimentazione.
- Usate le batterie solo per lo scopo previsto.

Maneggiate con cura le schede SIM e le schede di memoria

- Non rimuovete le schede quando il telefono è in fase di trasferimento o accesso alle informazioni, in quanto ciò potrebbe causare perdite di dati e/o danni alla scheda o al telefono.
- Proteggete le schede da forti urti, elettricità statica e rumore elettrico proveniente da altri dispositivi.
- Cancellazioni e scritture frequenti riducono la vita della scheda di memoria.
- Non toccate i contatti dorati e i terminali con le dita o con oggetti metallici. Rimuovete l'eventuale sporcizia dalla scheda con un panno morbido.

Assicuratevi l'accesso ai servizi di emergenza

Le chiamate di emergenza dal telefono possono non essere possibili in alcune aree o circostanze. Prima di recarvi in zone remote o non sviluppate, prevedete metodi alternativi per contattare il personale dei servizi di emergenza.

Informazioni sulla certificazione SAR (Specific Absorption Rate)

Il telefono è conforme agli standard dell'Unione Europea (UE) che limitano l'esposizione umana a energia in radiofrequenza (RF) emessa da apparecchiature radio e per telecomunicazioni. Questi standard vietano la vendita di telefoni cellulari che superano un livello di esposizione massimo (noto come tasso di assorbimento specifico o SAR) di 2,0 watt per chilogrammo di peso corporeo.

Durante i test, il valore SAR massimo registrato per questo modello è stato 0,743 watt per chilogrammo. Nelle normali condizioni di utilizzo, il SAR reale è probabilmente molto inferiore, poiché il telefono è stato progettato per emettere solo l'energia RF necessaria per trasmettere un segnale alla stazione base più vicina. Limitando le emissioni di energia in modo automatico quando possibile, il telefono riduce la vostra esposizione complessiva all'energia RF.

La dichiarazione di conformità nell'ultima di copertina dimostra la conformità del telefono alla direttiva europea R&TTE (Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Per maggiori informazioni sul SAR e sugli standard europei correlati, visitate il sito Web dei telefoni cellulari Samsung.

Corretto smaltimento del prodotto

(Rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Corretto smaltimento delle batterie del prodotto

(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separate le batterie dagli altri tipi di rifiuti utilizzando gratuitamente gli appositi sistemi di raccolta disponibili nella propria area di residenza.

Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonché di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale.
- Le immagini, i filmati, i suoni, la voce e i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi.
- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:
  - al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
  - agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;
  - al rispetto del diritto all'immagine e al ritratto, nonché alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale e industriale.
- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.

Componenti del telefono

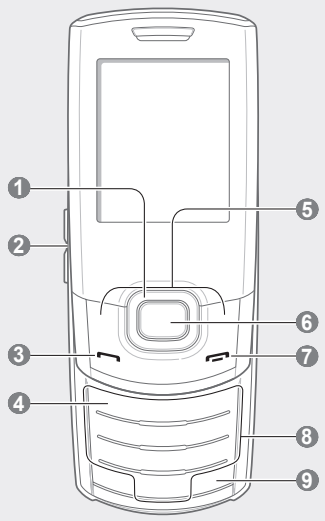

1 Tasto direzionale
Dalla schermata di standby, consente di accedere ai menu definiti dall'utente, di effettuare chiamate simulate (giù) o di scorrere le scelte rapide (sinistra/destra). Nei menu, consente di scorrere le opzioni dei menu
I menu predefiniti possono variare a seconda del gestore telefonico
► *Chiamate simulate*

2 Tasto volume
Nella schermata di standby, consente di regolare il volume dei tasti. Consente di inviare un messaggio SOS
► *Attivazione e invio di un messaggio SOS*

3 Tasto di composizione
Consente di effettuare o rispondere a una chiamata. Nella schermata di standby, consente di visualizzare le ultime chiamate effettuate, perse o ricevute

4 Tasto segreteria telefonica
Nella schermata di standby, consente di accedere alla segreteria telefonica (tenendolo premuto)

5 Tasti di programmazione
Consentono di eseguire le azioni indicate nella parte inferiore del display

6 Tasto Conferma
Nella schermata di standby, consente di avviare il browser Web o di accedere ai menu. Nel Menu principale consente di selezionare l'opzione evidenziata o confermare un'immissione
La funzione dei tasti potrebbe variare a seconda del paese o del gestore telefonico

7 Tasto di accensione o spegnimento/uscita dai menu
Consente di accendere e spegnere (tenendolo premuto) il telefono e terminare una chiamata. Nei menu, consente di annullare l'immissione e tornare alla schermata di standby

8 Tasti alfanumerici

9 Tasto profilo Silenzioso
Nella schermata di standby, consente di attivare o disattivare il profilo Silenzioso (tenendolo premuto)

Nella parte superiore del display del telefono sono visualizzate le seguenti icone che indicano lo stato del telefono:

Icona	Descrizione
	Potenza del segnale
	Rete GPRS connessa
	Rete EDGE connessa
	Rete UMTS connessa
	Chiamata in corso
	Trasferimento di chiamata attivo
	Funzione messaggi SOS attiva
	Sveglia attiva
	Collegamento a una pagina Web sicura in corso
R	Roaming (al di fuori dell'area coperta dal vostro gestore telefonico)
	Bluetooth attivo
	Collegato a un PC

Icona	Descrizione
	Nuovo SMS
	Nuovo MMS
	Nuovo messaggio vocale
	Nuova e-mail
	Radio FM attiva
	Radio FM sospesa
	Riproduzione di musica in corso
	Riproduzione di musica in pausa
	Scheda di memoria inserita
	Profilo Normale attivo
	Profilo Silenzioso attivo
	Livello di carica della batteria
12:22	Ora attuale

Installazione della scheda SIM o USIM e della batteria

1. Rimuovete il coperchio della batteria e inserite la scheda SIM o USIM.

2. Inserite la batteria e riposizionate il coperchio.

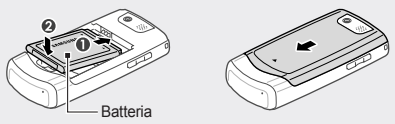

Carica della batteria

1. Collegate il caricabatteria in dotazione.
2. Quando la batteria è carica, scollegate il caricabatteria.

Prima di rimuovere la batteria dal telefono, scollegate il caricabatteria. In caso contrario, il telefono potrebbe venire danneggiato.

Inserimento di una scheda di memoria (opzionale)

Il vostro telefono accetta schede di memoria microSD™ o microSDHC™ fino a 8 GB (a seconda del produttore e del tipo della scheda di memoria).

La formattazione della scheda di memoria su un PC potrebbe causare incompatibilità con il telefono. Formattate la scheda di memoria solo sul telefono.

1. Rimuovete il coperchio della batteria e la batteria.
2. Sbloccate il coperchio della scheda di memoria.

3. Sollevate il coperchio della scheda di memoria e inserite una scheda di memoria con l'etichetta rivolta verso l'alto.

4. Chiudete e bloccate il coperchio della scheda di memoria.
5. Reinserite la batteria e il coperchio.

Icone informative

	Nota: indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni supplementari
→	**Seguito da**: indica l'ordine delle opzioni o dei menu che dovete selezionare per eseguire un'operazione; ad esempio: nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Crea messaggio** (rappresenta **Messaggi**, seguito da **Crea messaggio**)
[ ]	**Parentesi quadre**: indicano i tasti del telefono, ad esempio: [ ] (rappresenta il tasto di accensione o spegnimento/uscita dai menu)
< >	**Parentesi angolari**: indicano i tasti di programmazione che controllano funzioni diverse in ciascuna schermata; ad esempio: **<OK>** (rappresenta il tasto di programmazione **OK**)

Accensione e spegnimento del telefono

Per accendere il telefono:

1. Tenete premuto [ ].
2. Se necessario, immettete il PIN e premete <**Conferma**>.
3. All'avvio della procedura di configurazione guidata, personalizzate il telefono secondo le vostre preferenze seguendo le istruzioni presentate sul display.

Per spegnere il telefono, ripetete il passo 1 precedente.

Accesso ai menu

Per accedere ai menu del telefono:

1. Nella schermata di standby, premete <**Menu**> per accedere al Menu principale.

A seconda del paese o del gestore telefonico, potrebbe essere necessario premere il tasto Conferma per accedere ai menu. Quando la barra dei collegamenti è attiva, non è possibile utilizzare il tasto Conferma per accedere ai menu.

2. Utilizzate il tasto direzionale per spostarvi fra i menu o le opzioni.
3. Premete <**Selez.**>, <**OK**> o il tasto Conferma per confermare l'opzione evidenziata.
4. Premete <**Indietro**> per salire di un livello. Premete [ ] per tornare alla schermata di standby.

- Quando accedete a un menu che richiede il PIN2, dovete immettere il codice PIN2 fornito con la scheda SIM o USIM. Per informazioni, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.
- Samsung non è responsabile per la perdita di password o di informazioni private o di altri danni causati da software illegale.

Esecuzione di una chiamata

1. Nella schermata di standby, immettete il prefisso e il numero telefonico.
2. Premete [ ] per comporre il numero.
   Per una videochiamata, premete <**Opzioni**> → **Videochiamata**.
3. Per terminare la chiamata, premete [ ].

Risposta a una chiamata

1. Quando ricevete una chiamata, premete [ ] per rispondere.
2. Per una videochiamata, premete, <**Mostra**> per consentire all'interlocutore di vedervi.
3. Per terminare la chiamata, premete [ ].

Regolazione del volume di ascolto

Per regolare il volume della suoneria

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Profili telefono**.
2. Scorrete fino al profilo che volete modificare.

Se utilizzate il profilo Silenzioso o il profilo Offline, non è possibile regolare il volume della suoneria.

3. Premete <**Opzioni**> → **Modifica** → **Volume suoneria**.
4. Scorrete verso sinistra o destra per regolare il volume e premete <**OK**>.
5. Premete <**Opzioni**> → **Salva**.

Per regolare il volume di ascolto durante una chiamata

Durante una chiamata, premete il tasto Volume verso l'alto o il basso per regolare il volume di ascolto.

In ambienti rumorosi, potrebbe essere difficile udire le chiamate utilizzando il vivavoce. Per migliori prestazioni audio, si consiglia l'utilizzo della normale modalità del telefono.

Scelta della suoneria

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Profili telefono**.
2. Scorrete fino al profilo che volete modificare.

Se utilizzate il profilo Silenzioso o il profilo Offline, non è possibile cambiare la suoneria.

3. Premete <**Opzioni**> → **Modifica** → **Suoneria chiamata vocale** o **Suoneria videochiamata**.
4. Scorrete verso sinistra o destra per selezionare una posizione di memoria (se necessario).
5. Selezionate una categoria di suonerie → una suoneria.
6. Premete <**Opzioni**> → **Salva**.

Per modificare un altro profilo, selezionatelo dall'elenco.

Chiamata di un numero composto recentemente

1. Nella schermata di standby, premete [ ].
2. Scorrete verso sinistra o destra per selezionare un tipo di chiamata.
3. Scorrete verso l'alto o il basso per selezionare un numero o un nome.
4. Premete il tasto Conferma per visualizzare i dettagli di una chiamata o [ ] per comporre il numero.

Utilizzo della barra dei collegamenti

Per aggiungere menu nella barra dei collegamenti

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Display e illuminazione** → **Barra collegamenti**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Modifica**.
3. Selezionate i menu preferiti.
4. Premete <**Opzioni**> → **Apri** per selezionare i sottomenu (se necessario).
5. Premete <**Salva**> o premete <**Opzioni**> → **Salva**.

Per disattivare la barra dei collegamenti

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni**→ **Display e illuminazione** → **Sfondo principale** → **Barra collegamenti**.
2. Scorrete verso sinistra o destra per selezionare **Non attivo**.
3. Premete il tasto Conferma.

Per accedere a un menu dalla barra dei collegamenti

Nella schermata di standby, scorrete verso sinistra o destra per selezionare il menu desiderato e premete il tasto Conferma.

Immissione di testo

Per cambiare la modalità di immissione del testo

- Tenete premuto [*] per passare tra le modalità T9 e ABC. A seconda del Paese, potrebbero essere disponibili modalità di immissione specifiche per la lingua.
- Premete [*] per passare da maiuscole a minuscole e viceversa o passare alla modalità Numeri.
- Tenete premuto [#] per passare alla modalità Simboli.

Modalità T9

1. Premete i tasti alfanumerici appropriati per immettere una parola intera.
2. Se la parola è corretta, premete [#] per inserire uno spazio. Se la parola corretta non viene visualizzata, premete [**0**] per selezionare una parola alternativa.

Modalità ABC

Premete il tasto alfanumerico appropriato fino a visualizzare il carattere desiderato sul display.

Modalità Numeri

Premete il tasto alfanumerico appropriato per immettere un numero.

Modalità Simboli

Premete il tasto alfanumerico appropriato per immettere un simbolo.

- Per spostare il cursore, premete il tasto direzionale.
- Per eliminare i caratteri uno a uno, premete <**Cancella**>. Per eliminare tutti i caratteri, tenete premuto <**Cancella**>.
- Per inserire uno spazio tra i caratteri, premete [#].
- Per inserire segni di punteggiatura in modalità di immissione inglese, premete [**1**].

Aggiunta di un nuovo contatto

1. Nella schermata di standby, immettete un numero telefonico e premete <**Opzioni**>.
2. Selezionate **Aggiungi a Rubrica** → una posizione di memoria (Telefono o SIM) → **Nuovo**.
3. Se necessario, selezionate un tipo di numero.
4. Immettete le informazioni sul contatto.
5. Premete <**Opzioni**> → **Salva** per salvare il contatto in memoria.

Invio e visualizzazione di messaggi

Invio di un SMS o MMS

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Crea messaggio** → **Messaggio**.
2. Immettete il testo del messaggio. ▶ *Immissione di testo*
   Per l'invio come SMS, procedete al passo 4.
   Per allegare file multimediali, continuate con il passo 3.
3. Premete <**Opzioni**> → **Aggiungi file multimediale** e aggiungete un elemento.
4. Scorrete verso l'alto e immettete il numero del destinatario.
5. Premete il tasto Conferma per inviare il messaggio.

Per visualizzare SMS o MMS

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Ricevuti**.
2. Selezionate un SMS o un MMS.

Chiamate simulate

Potete simulare una chiamata in arrivo quando desiderate uscire da una riunione o da conversazioni indesiderate.

Per simulare una chiamata:

- Nella schermata di standby, tenete premuto il tasto direzionale verso il basso.
- Premete il tasto direzionale verso il basso 4 volte quando la tastiera è bloccata.

Attivazione della funzione Mobile Tracker

Quando qualcuno inserisce una nuova scheda SIM o USIM nel vostro telefono, la funzione Mobile Tracker invia automaticamente un SMS contenente il numero della SIM inserita e l'IMEI del telefono a due destinatari per aiutarvi a localizzare e recuperare il telefono. Per attivare Mobile Tracker:

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Sicurezza** → **Mobile Tracker**.
2. Immettete la password e premete <**Conferma**>.

La prima volta che accedete alla funzione **Mobile Tracker**, dovrete creare e confermare la password.

3. Scorrete verso sinistra o destra per selezionare **Attivo**.
4. Scorrete verso il basso e premete il tasto Conferma per aprire l'elenco dei destinatari.
5. Premete <**Opzioni**> → **Rubrica** per aprire l'elenco dei contatti.
6. Selezionate un contatto.
7. Se necessario, selezionate un numero.
8. Al termine, premere il tasto Conferma.
9. Premete il tasto Conferma per salvare i destinatari.
10. Scorrete verso il basso e immettete il nome del mittente.
11. Premete il tasto Conferma → <**Accetta**>.

Attivazione e invio di un messaggio SOS

In una condizione di emergenza, potete inviare un messaggio di SOS a chi desiderate per richiedere aiuto.

Per attivare il messaggio SOS

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Messaggi SOS** → **Opzioni di invio**.
2. Scorrete verso sinistra o destra per selezionare **Attivo**.
3. Scorrete verso il basso e premete il tasto Conferma per aprire l'elenco dei destinatari.
4. Premete il tasto Conferma per aprire l'elenco dei contatti.
5. Selezionate un contatto.
6. Dopo aver selezionato tutti i contatti desiderati, premete <**Aggiungi**>.
7. Se necessario, selezionate un numero.
8. Premete <**Opzioni**> → **Salva** per salvare i destinatari.
9. Scorrete verso il basso e impostate il numero di ripetizioni del messaggio SOS.
10. Premete <**Salva**> → <**Sì**>.

Per inviare un messaggio SOS

1. Con la tastiera bloccata, premete quattro volte il tasto Volume per inviare un messaggio SOS ai numeri telefonici preselezionati.
   Il telefono passa alla modalità SOS e invia il messaggio SOS preimpostato.
2. Per uscire dalla modalità SOS, premete [ ].

Utilizzo della fotocamera

Scatto di fotografie

1. Nel Menu principale, selezionate **Fotocamera** per accendere la fotocamera.
2. Puntate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.
3. Premete il tasto Conferma per scattare una foto.
   La foto viene salvata automaticamente.

Visualizzazione delle fotografie

Nel Menu principale, selezionate **Archivio** → **Immagini** → **Foto personali** → una foto.

Registrazione di un video

1. Nel Menu principale, selezionate **Fotocamera** per accendere la fotocamera.
2. Premete [**1**] due volte per passare alla modalità Videocamera.
3. Puntate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.
4. Premete il tasto Conferma per avviare la registrazione.
5. Premere <■> per interrompere la registrazione.
   Il video viene salvato automaticamente.

Riproduzione di video

Nel Menu principale, selezionate **Archivio** → **Video** → **Video personali** → un video.

Ascolto della musica

1. Nel Menu principale, selezionate **Lettore musicale**.
2. Selezionate una categoria di musica → un file musicale.
3. Per controllare la riproduzione, utilizzate i tasti seguenti:

Tasto	Funzione
Conferma	Consente di avviare, sospendere o riprendere la riproduzione
Volume	Consente di regolare il volume
Tasto direzionale	• Sinistra: consente di passare al brano precedente o di retrocedere nel brano in ascolto (tenendolo premuto) • Destra: consente di passare al brano successivo o di andare avanti nel brano in ascolto (tenendolo premuto) • Su: consente di aprire la playlist • Giù: consente di classificare la traccia corrente

Ascolto della Radio FM

1. Collegate l'auricolare in dotazione al telefono.
2. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Radio FM**.
3. Premete <**Sì**> per avviare la sintonizzazione automatica. La radio ricerca e salva automaticamente le stazioni disponibili.

La prima volta che accendete la Radio FM, vi verrà richiesto di avviare la sintonizzazione automatica.

4. Per controllare la Radio FM, utilizzate i tasti seguenti:

Tasto	Funzione
Conferma	Consente di accendere o spegnere la radio FM
Volume	Consente di regolare il volume
Tasto direzionale	• Sinistra/Destra: consente di sintonizzare una stazione radio o di selezionare una stazione radio salvata (tenendolo premuto) • Su/Giù: consente di selezionare una stazione radio preferita

5. Per spegnere la Radio FM, premete il tasto Conferma.

SAMSUNG ELECTRONICS

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Noi, **Samsung Electronics**

dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto

Cellulare GSM: GT-C5130S

a cui si riferisce la presente dichiarazione è conforme alle seguenti norme e/o altri documenti normativi.

SICUREZZA	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 24 V1.4.1 (09-2007)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209- 1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Contrassegno di identificazione: 0168

CE 0168

Documentazione tecnica conservata presso:

Samsung Electronics QA Lab.

disponibile su richiesta.
(Rappresentante nell'EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.09.29 (luogo e data emissione)

Yong-Sang Park / S. Manager (nome e firma della persona autorizzata)

* Non è l'indirizzo del Centro assistenza Samsung. Per gli indirizzi o il numero di telefono del Centro assistenza Samsung, consultare la scheda di garanzia o rivolgersi al rivenditore presso cui è stato acquistato il telefono.